


# USBりんご型加湿器 GH-001R/SR

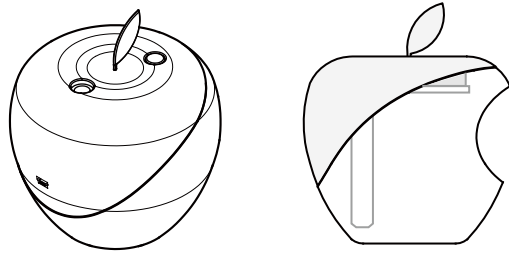

## はじめに

- 正しくご使用いただくために、必ずお読みになり内容を理解した上でご使用ください。取り扱い不備による事故、損傷について当社では責任を負いません。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と取扱方法について説明しています。この取扱説明書および接続する機器の取扱説明書を合わせてお読みになり、ご理解の上、正しくご使用ください。

- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をお願いします。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### 表示の意味

**警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性が想定されます。

### 絵表示の例

してはいけない内容です。

必ず行なわなければならない内容です。

## 警告

**分解、修理、改造をしない。**  
発火や異常動作して、破損やけがの原因となることがあります。

**次のことはしない。**  
(火災・感電・けが、変形・破損の恐れがあります。)  
●幼児の手の届くところに置かない。  
●異常に温度が高くなるところで使用・放置しない。  
直射日光のあたるところ、ストーブなどの熱器具の近くに置かない。  
●火の中に入れたり、加熱したりしない。  
●不安定な場所に置かない。

**次のことは守る。**  
●付属のケーブル（または指定品）を使用してパソコン等のUSBポートに接続する。  
●接続ケーブルは根元まで確実に挿し込む。  
●異常時は直ちに使用を中止し、USBポートよりケーブルを抜く。  
●未使用時は電源スイッチを切り、USBポートよりケーブルを抜く。

## 注意

**次のことはしない。**  
(故障、損傷、変色などの恐れがあります。)  
●使用中、本製品の周囲に濡れて困るものは置かない。  
周囲の機器の故障、紙類の損傷、机などの変色の可能性があります。  
●接続ケーブルを抜くときはケーブルを引っ張らない。  
●40℃以上のお湯を入れない。  
●アロマオイル（精油）を入れない。  
●お手入れの際にはシンナー等の揮発性有機溶剤は使用しない。

**次のことには注意する。**  
●水タンク、給水フィルターは定期的に清掃する。  
水を入れたままにすると、臭くなります。

## 保証とアフターサービス

本製品の使用方法についての質問やご相談、また、機器が動作しないなどの故障についてのお問い合わせは、弊社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

ご連絡いただきたい内容

●製品名●品番●お買上げ日●販売店●故障の状況

●保証期間  
保証書をご覧ください。

●保障期間中の修理  
保証書の規定に従って、お買上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。

**GMTradings**

株式会社GMTradings  
カスタマーサービスセンター

●TEL 03-6803-2193

受付時間 9:00から17:00

(土・日・祝日及び弊社休日は除く)

●E-Mail support@gmtradings.co.jp

〒110-0016

東京都台東区台東1丁目24-1 6F

●保障期間終了後の修理  
故障診断をして、修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

・修理料金の仕組み

技術料 修理・調整・点検などの技術者の人件費、測定器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代 修理に使用した部品代金、および、補助材料代金

・補修用性能部品の保有期間


製造打ち切り後 6年保有しています。

## 主な仕様

加湿方式 : 超音波  
電 源 : DC5V 500mA(USB電源)  
消費電力 : 1.5W  
加 湿 量 : 30ml/h (2時間後自動停止)  
水タンク容量: 120ml 約4時間可動  
使用環境 : 5℃～40℃  
主要材質 : 上蓋 ABS (塗装)  
水タンク PMMA (アクリル)  
本体サイズ: 約95x90x110mm  
本体質量 : 165g


## 同梱部品

■接続ケーブル (1.5m)

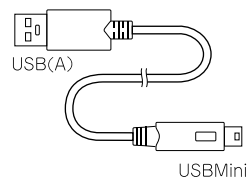


※USB 用 AC アダプターは付属しておりません。

## 各部の名前

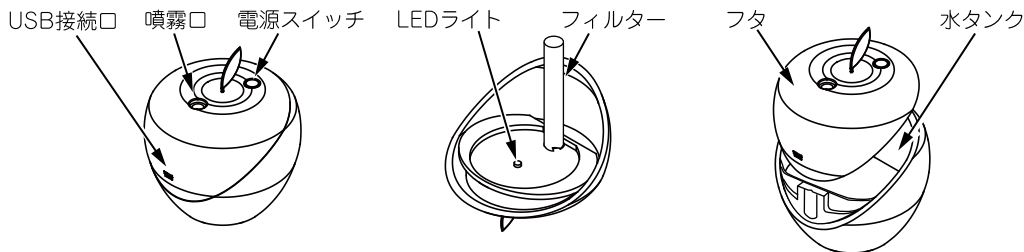


## ご使用方法

1、フタを開けます。

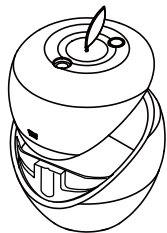

フタを開ける際、葉の部分を持たないでください。破損の原因になります。


2、ベースの水タンクへ水を入れます。  
注水は下図の矢印より下位までにしてください。

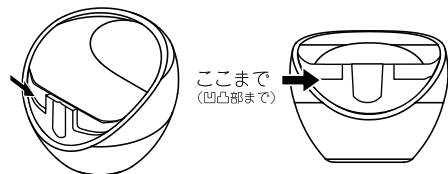

水を入れ過ぎないようにしてください。水があふれて故障の原因になります。


## ご使用方法 つづき

3、フタを閉め、フタ側面へ接続ケーブルのUSBMiniコネクタを挿し込みます。  
反対側のUSB<A>コネクタをパソコンなどのUSBポート、またはUSB対応のACアダプターへ差込みます。

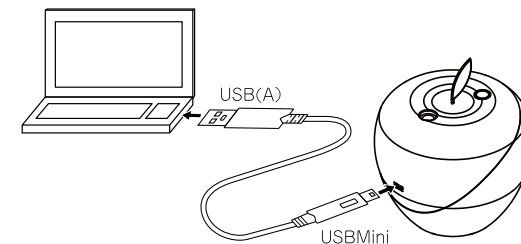

4、電源スイッチを押し稼働します。

※自動停止タイマーにて  
2時間後に停止します。

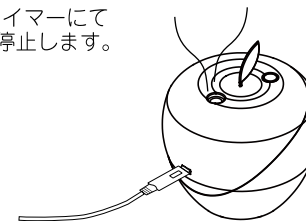

水平な場所に置いてご使用ください。  
水漏れ、故障の原因になります。

## お手入れ方法

注水時やご使用後には水槽内部のあかや汚れを洗浄してください。




フィルターがひどく汚れている時や可動時間約1000時間過ぎた場合などはフィルターを交換してください。

※フィルターカバーを回転させると内部のフィルターを交換することができます。



ばねは失くさない様に注意し必ず使用してください。使用しないと、噴霧しないなど故障の原因になります。

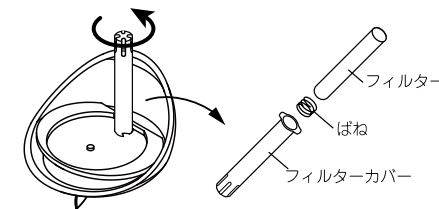

## 故障かな？

症 状	電源が入らない時
原因 対処法	電源接続ケーブルが正しく接続されていますか。 再度、接続しなおしてください。 ※パソコンに接続している場合、パソコンの電源が入っているか確認してください。

症 状	噴霧しない時
原因 対処法	水タンクに水はありますか。 水位を確認して注水してください。 噴霧口が汚れていませんか。 綿棒などで汚れを拭き取ってください。

## 消耗品

部品名	部品番号	希望小売価格
001給水フィルター	FT-001	¥300